

# Ningbo CGAS Valve Co., Ltd

Jumbo Regulador de baja presión Tipo C21 CE-0845

Instrucción de fijación y operación

## **Especificación:**

Conexión de entrada: haga clic en 35 mm (G56)

Conexión de salida: boquilla o rosca de la manguera (impresa en el cuerpo)

Capacidad: 1.5 kg / h para Butano / Propano / cualquier mezcla de ellos (GLP)

Presión de salida: 28 ~ 30mbar

## **Asesoramiento de seguridad:**

Antes de fijar el regulador en la válvula del cilindro de gas LP, lea atentamente las instrucciones.

El regulador está diseñado para usar con propano / butano / o cualquier mezcla de estos tipos de gas.

En condiciones normales de uso, para garantizar un funcionamiento correcto de la instalación, se recomienda que este regulador se cambie dentro de los 10 años de la fecha de producción.

Cuando el regulador se va a usar en el exterior, debe colocarse o protegerse contra la penetración directa por el agua.

Asegúrese de que el sello del consumidor en la válvula esté en buenas condiciones.

No mueva el cilindro durante la operación.

También tome en consideración sus normas y reglas regionales.

Asegúrese de que los grifos altos y los aparatos estén apagados.


No cambie los cilindros de gas LP en presencia de luces y llamas abiertas..

Use los cilindros de gas LP solo en posición vertical!

Asegúrese de que el tubo de gas flexible instalado todavía esté en buenas condiciones y no tenga más de 3 años..


1.

Antes de conectar el regulador a la válvula del cilindro, gire el interruptor a la posición de apagado (la llama está marcada con X)

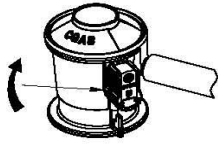


2.

Sostenga el regulador con ambas manos. Levante el anillo inferior y coloque el regulador en la válvula del cilindro.

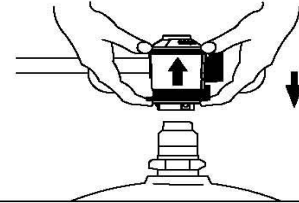


3.

Empuja el anillo inferior con fuerza hacia abajo. Habrá un clic claro.

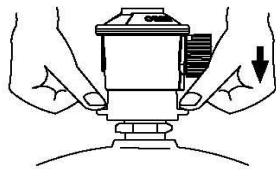


4.

Asegúrese de que el regulador esté correctamente fijado en la válvula. Intente tirar del regulador hacia arriba. Si el regulador sale de la válvula, repita los pasos 2 y 3.

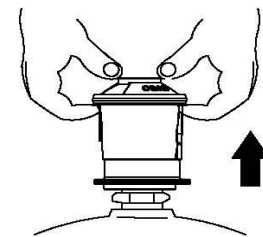

5.

Para operar el regulador, gire el interruptor a la posición "ON". (la llama está hacia arriba). Siempre gire el interruptor a la posición de "apagado" después de usarlo.

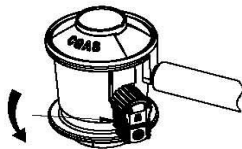

6.

Para desconectar el regulador de la válvula del cilindro, gire el interruptor a la posición "Off". Luego levante el anillo inferior y retire el regulador.

